

# La neteja i desinfecció de les llescadores és clau per prevenir la listeriosi

## Procediment de neteja i desinfecció

**.01**



Treure la tapa del disc de tall.

**.02**




Treure l'afilador.

**.03**



Treure totes les peces desmuntables de la llescadora. Demaneu les instruccions al fabricant.

**.04**

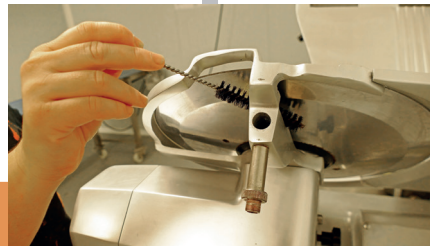

Netejar minuciosament totes les peces una vegada desmuntades. Fer servir estris petits o raspallets que permetin fregar per eliminar les restes de matèria orgànica i arribar a tots els racons. Netejar amb un detergent i esbandir.

Aplicar un desinfectant seguint les instruccions del fabricant i, si és necessari, tornar a esbandir.

**.05**



Per netejar l'anell protector, passar un drap/baieta neta humitejada amb el producte de neteja entre el disc de tall i l'anell. Una vegada net desinfectar i esbandir amb aigua potable abundant.

**.06**



Una màquina de vapor a pressió pot facilitar la feina.